


## Jak wykryć nieszczelność/uszkodzenie tkaniny w woderach?

Jeśli uszkodzenie nie jest widoczne, najefektywniejszym rozwiązaniem, aby je znaleźć, będzie napełnienie woderów wodą. Ciśnienie wypchnie wodę przez nawet najmniejszą przerwę w tkaninie. Będziesz potrzebował specjalnego urządzenia do mocnego zapięcia woderów. Składa się ono z dwóch drewnianych prętów i dwóch zacisków. Urządzenie znajduje się w ofercie FINNTRAIL.

### **Kolejność wykonywania czynności:**

1. Obróć woderę na lewą stronę.
2. Mocno przymocuj górną część, używając dwóch drewnianych prętów i zacisków.
3. Powieś woderę.
4. Napełnij woderę wodą.
5. Znajdź uszkodzenie materiału.

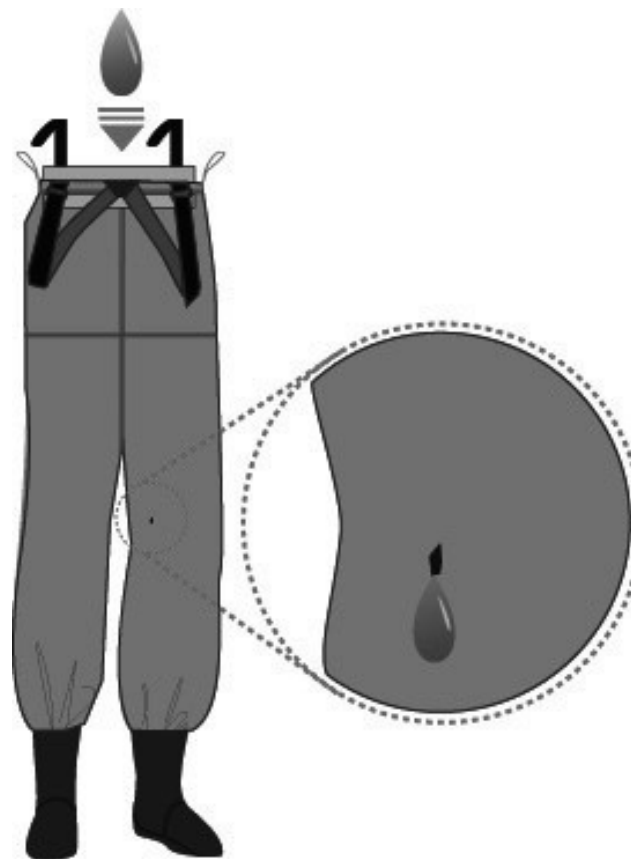

## Jak naprawić wodery?

Dziury lub przecięcia są głównymi i najbardziej powszechnymi typami uszkodzeń woderów. Przed dokonaniem napraw należy ocenić stopień uszkodzeń. Do naprawy drobnych uszkodzeń, takich jak przetarcia, dziurki czy przecięcia, będziesz potrzebował taśmy klejącej, pędzla i kleju. W przypadku poważnych uszkodzeń, takich jak duże dziury, większe przetarcia czy przecięcia materiału, będziesz potrzebował łaty.

### Krok 1.

Przygotuj wszystkie narzędzia




### Narzędzia


Rys. Klej Aquaseal, pędzel, taśma klejąca, łata

### Krok 2.

Zlokalizuj uszkodzenie i oceń jego wielkość

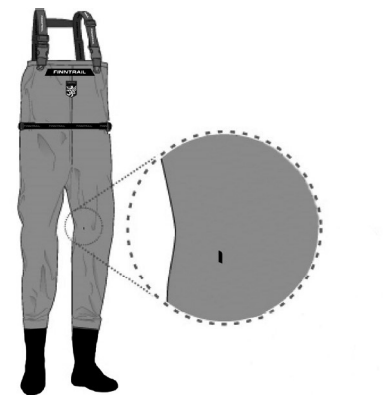


*Drobne uszkodzenie*

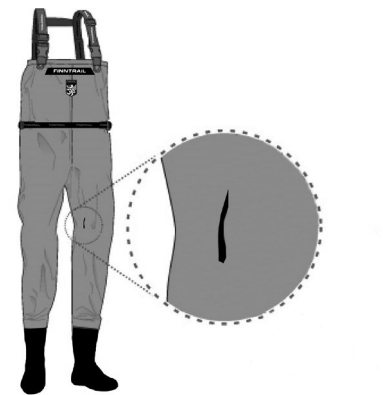

*Większe uszkodzenie*

**Krok 3.**

Utnij kawałek taśmy klejącej i przyklej ją na uszkodzenie na zewnętrznej stronie woderów.

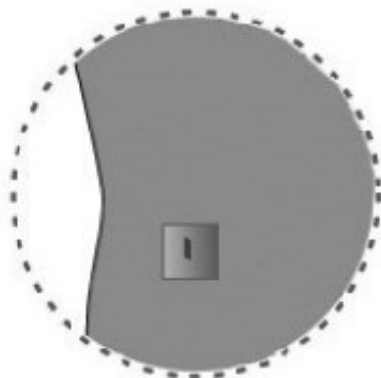


*Drobne uszkodzenie*




*Większe uszkodzenie*

**Krok 4.**

Odwróć wodery na lewą stronę, odtłuść powierzchnię do naprawy. Nałóż klej Aquaseal za pomocą pędzla, na przecięcie i w promieniu 10 mm (po wewnętrznej stronie woderów). Pozostaw do wyschnięcia na 12 godzin. Jeśli szkody są znaczne, nie czekaj, aż klej wyschnie tylko przejdź do następnego kroku.

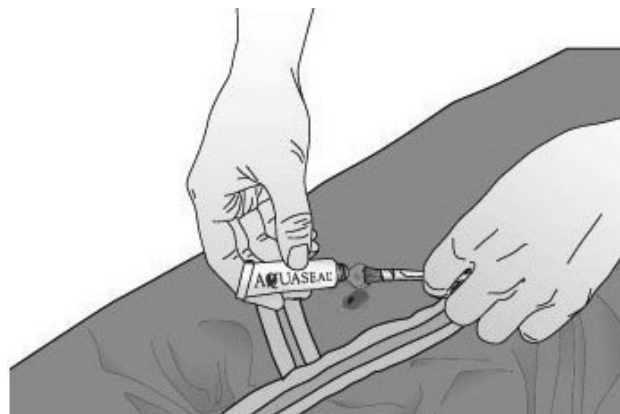


*Drobne uszkodzenie*

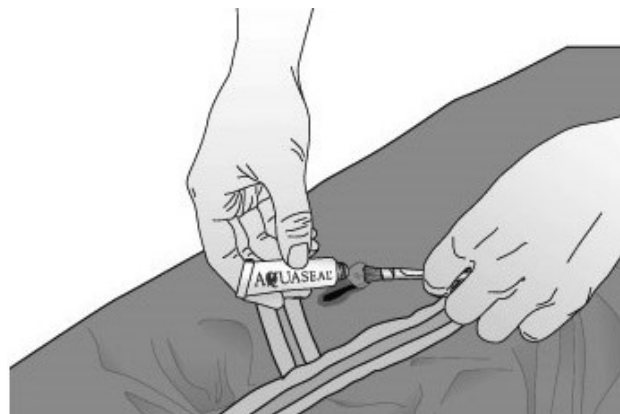

*Większe uszkodzenie*

**Krok 5.**

W przypadku znacznego rozcięcia użyj łąty. Nałóż cienką warstwę kleju na rozcięcie. Rozprowadź klej dookoła rozcięcia oraz 10 mm poza rozmiar (obszar?) łąty. Następnie nałóż klej na łątę. Połóż łątę na rozcięciu. Pozostaw do wyschnięcia na 12 godzin.

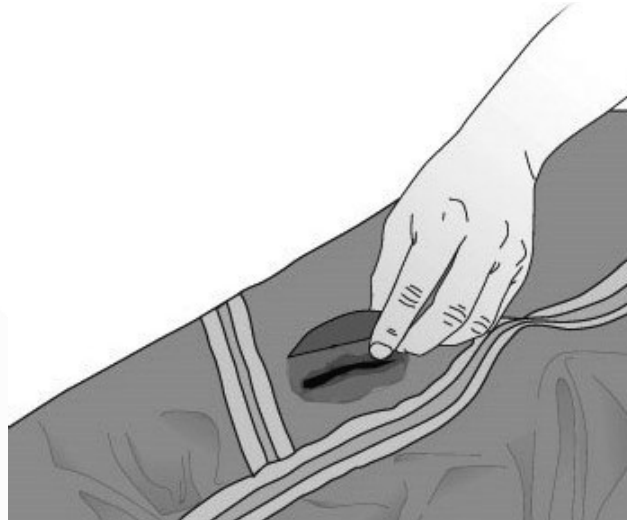

*Naklewanie łąty*